



Паспорт

Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum

1. Введение

Данную инструкцию необходимо хранить и сопровождать изделие на протяжении всего срока службы. Инструкцию необходимо предоставить специалисту по техническому обслуживанию перед началом любых операций на лестнице.

2. Описание

Моторизованная лестница LRF Elektra Aluminum представляет собой выдвижную чердачную лестницу, оснащенную электромеханическим приводом.

Лестница состоит из алюминиевого марша, двойных боковых телескопических поручней, дополнительные верхние поручни, блок управления приводом, радиопульты, стержень для ручного открывания лестницы и монтажные уголки.

Лестница оснащена устройством аварийной разблокировки, что позволяет открыть её даже при отсутствии электроэнергии.

3. Технические данные электродвигателя

Напряжение: 220 В переменного тока - 50 Гц.

Мощность: 150Вт

Рабочая температура: -5 +50°C

4. Инструкция по установке

а) Подготовьте проём, каждый из четырёх углов должен быть 90° и короб лестницы должен свободно заходить в проём.

Правильный проём
для короба лестницы


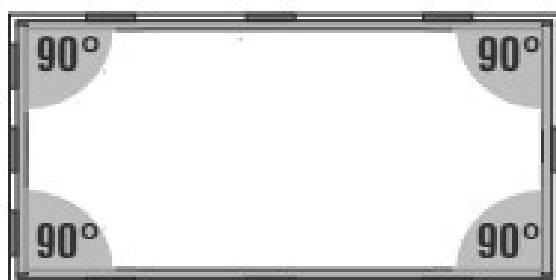


Рис.1

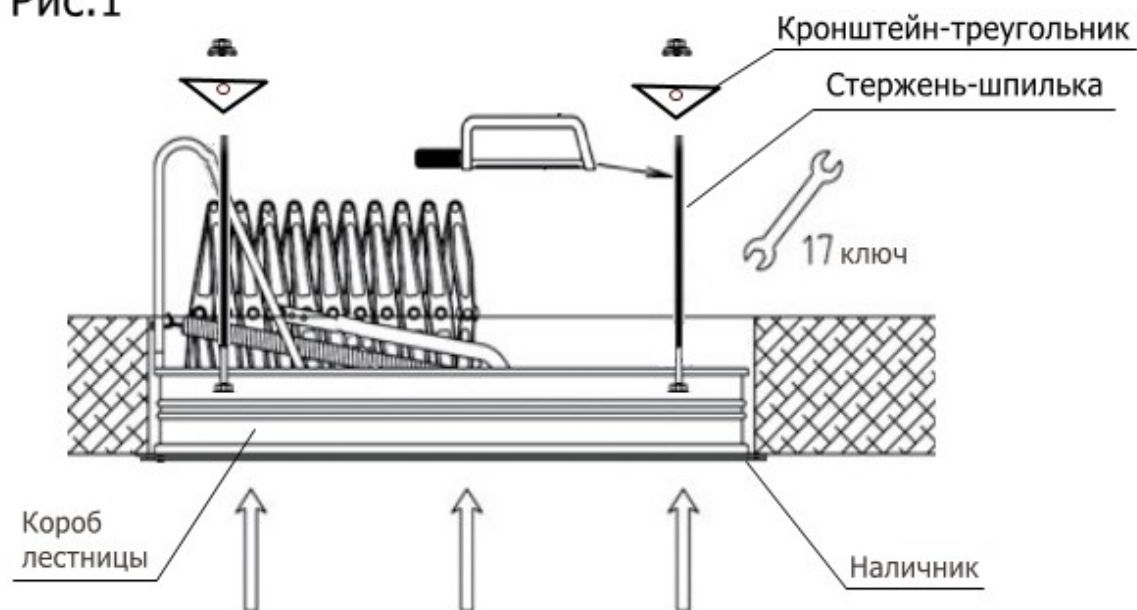

б) Накрутите резьбовые стержни/шпильки 4 штуки в отверстия короба лестницы (Рис.1).

в) Используя опоры, верёвки или тросы, вставьте лестницу в подготовленный проём снизу, затем 4шт кронштейна-треугольника оденьте на шпильки и навинтите гайки М10 ключом 17. Зафиксируйте кронштейны-треугольники в проёме. Накручивайте гайки М10 пока наличник короба не соприкоснётся с покрытием потолка, но не затягивайте окончательно.


г) Посмотрите на лестницу (закрытую) с нижнего этажа вверх, проверьте равномерность зазоров по периметру крышки относительно наличника короба. Крышка не должна касаться наличника, в противном случае необходимо провести подгонку проёма — устранить перекос проёма.

д) После устранения перекоса окончательно затяните гайки М10 ключом 17, плотно, но не допуская «слизывание» резьбы.

е) По желанию, можно отрезать лишнюю часть резьбового стержня/шпильки.

ё) Монтаж поручней осуществляется в подготовленные болты на лестничном марше (Рис.2). Открутить болты для поручней, вставить кронштейн поручня, затянуть гайками М8 ключом 13. Затем вставить и затянуть фиксирующие винты.

Рис.2

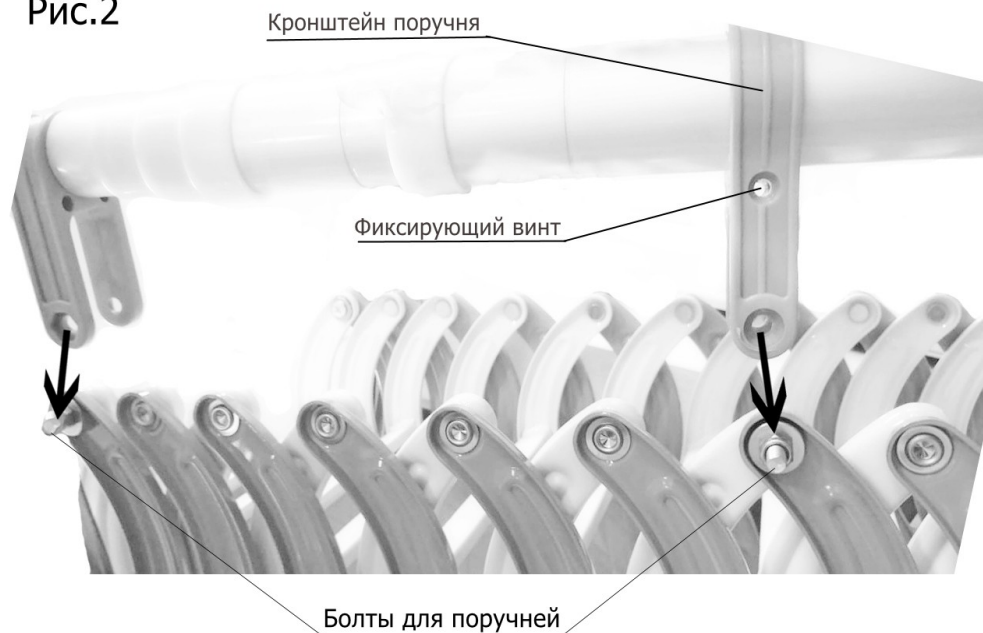

5. Электрическое подключение

После монтажа лестницы в проёме подключите лестницу к источнику питания 220В. Проверьте сигналы на открытие и закрытие от пульта дистанционного управления.



Розетка для подключения блока питания лестницы должна быть заземлена.

6. Ручное аварийное открытие

Этот режим работы должен использоваться только в случаях реальной необходимости. Ручное управление позволяет открывать лестницу в случае отключения питания двигателя или в случае неисправности моторизованной части.

Для выполнения ручного управления: Отключите лестницу от источника питания (используя соответствующий выключатель/автомат);

Стержень с крюком вставьте в отверстие рымболта (рисунок 3). Стержень поверните вправо до упора. Таким образом снимается блокировка двигателя и он переходит в ручной режим управления крышкой. Следом потяните рымболт вниз.

Крышка будет опускаться вниз на сколько вы будете её тянуть. Полное открытие крышки порядка 90 градусов относительно плоскости потолка. Для того, чтобы разложить марш — необходимо потянуть вниз рымболт на самой нижней ступеньке (рисунок 4).

Чтобы отключить ручное управление — поверните рымболт влево — в исходное положение.



7. Пользование

- Лестница спроектирована так, чтобы подниматься и спускаться мог только один человек, одновременно с небольшим грузом, общим весом в пределах заявленной грузоподъемности;



Перед началом движения лестницы всегда проверяйте, нет ли препятствий в радиусе ее действия, будь то люди, домашние животные или вещи.

- Всегда используйте соответствующие поручни при подъеме и спуске;
- Лестница всегда должна оставаться в полностью сложенном или выдвинутом положении, опираясь на пол;



Не оставляйте лестницу без присмотра, если она остановилась в промежуточном положении.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подниматься или спускаться по лестнице одновременно более чем одному человеку;
- Не позволяйте людям входить в зону действия лестницы, когда она движется;
- Не используйте лестницу для подъема предметов или людей;
- Не поднимайтесь и не спускайтесь по лестнице, когда она находится в движении или не полностью выдвинута и не опирается на пол;
- Не используйте лестницу в неподходящей обуви или с мокрыми и скользкими подошвами;
- Не поднимайтесь и не спускайтесь в одежде, которая может зацепиться (например, шарфах);
- Не переносите тяжелые или громоздкие предметы;
- Не подносите к ней открытый огонь;
- Не допускайте попадания посторонних предметов или частей тела между движущимися частями лестницы;
- Дистанционно управлять лестницей с верхнего этажа;

8. Безопасность и обслуживание

Любое обслуживание или регулировка должны выполняться только после приведения лестницы в безопасное состояние.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям или имуществу в результате несоблюдения правил безопасности во время обслуживания.

Производитель не может нести ответственности за ущерб, нанесенный людям или имуществу в результате неправильного, ошибочного или небрежного обслуживания.

Перед выполнением любого обслуживания отключите лестницу от электросети. Работы по обслуживанию и ремонту лестницы должны выполняться исключительно компетентным персоналом.

Запрещается выполнять работы по обслуживанию, смазке или ремонту во время движения лестницы.



Чердачные лестницы **LRF Elektra Aluminum** требуют минимального обслуживания. Тем не менее, рекомендуется периодически проверять правильность работы путем визуального осмотра.

Техническое обслуживание или периодическую проверку рекомендуется проводить раз в 3, 6, 12 месяцев. При проверке требуется:

- Проверьте состояние смазки всех движущихся частей.
- Осмотр и контроль эксплуатации.
- Проверка целостности и отсутствие коррозии и износа или чрезмерный износ механических частей.
- Проверьте состояние износа и крепления подножек.
- Проверьте состояние пружинных анкеров (отсутствие деформаций).
- Проверьте силу затяжки болтов.

9. Очистка

Перед выполнением любых операций по очистке отключите лестницу от электросети. Лестницу следует очищать или протирать влажной неабразивной тканью и нейтральными моющими средствами. Избегайте использования растворителей или едких веществ.

10. Возможные неисправности и способы устранения

Проблема	Возможная причина проблемы	Решение
Лестница не открывается и не закрывается	Нет сетевого напряжения	Восстановить электропитание
	Сгорел предохранитель в плате электроника	Свяжитесь со службой технической поддержки
	Батарея пульта дистанционного управления разряжена	Замените батарею радиуправления - «Крона» 9Вольт
Двигатель работает на	Поломка втулки	Свяжитесь со службой

холостом ходу, лестница не складывается	червячного двигателя	технической поддержки
	Ручная разблокировка включена	Проверьте рымболт, расположенный на крышке и поверните его влево.
Лестница движется хаотично или застревает	Наличие инородных тел между лестничными механизмами	Освободите лестницу от препятствий, мешающих ее нормальному функционированию.
	Телескопические трубки или изогнулись опоры поручней	Свяжитесь со службой технической поддержки
	Стяжки панели изогнуты	Свяжитесь со службой технической поддержки
	Короб лестницы изогнулся или крышка деформирована	Свяжитесь со службой технической поддержки

11. Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется только на недостатки Продукции, допущенные по вине Производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты Продукции, возникшие в результате неправильной эксплуатации, а также:

- прямого механического воздействия, которое привело к повреждениям внешнего вида, трещинам или поломкам;
- действий животных, насекомых, химических или абразивных веществ;
- рассыхания или разбухания деревянных элементов лестницы вследствие эксплуатации в помещениях с нестандартными параметрами температуры и влажности;

- воздействия тепла и огня (отопительных приборов: каминов, обогревателей и пр.);
- неправильного ухода за чердачной лестницей;
- нарушения режимов эксплуатации или превышения нагрузок, на которые не была рассчитана конструкция лестницы;
- при наличии следов постороннего вмешательства в конструкцию или выполнения самостоятельного ремонта и модернизации.
- чрезвычайными событиями (несчастными случаями, пожарами, стихийными бедствиями, вандализмом, повреждениями в целом);
- невыполнение технического обслуживания, предусмотренного в настоящем руководстве;
- несоблюдением или неправильным соблюдением инструкций и рекомендаций, приведенных в данном паспорте изделия.

Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт лестницы, замену деталей лестницы в связи с их естественным износом.



Производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам, ремонту или другим искам, если установлено, что в отношении изделий нарушались правила доставки, хранения, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания.

Гарантийный срок на изделие — 1 год с даты покупки.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

- допускалась сверхнагрузка на узлы лестницы.
- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- нарушены условия эксплуатации;
- видны механические повреждения.

125464, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, стр.3

Сайт: www.luchki.ru

Телефон: +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2024 г.